MOTOROLA

RAZR™ M

SoftBank 201M

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき

① 通知 LED
② 近接／明るさセンサー
③ 受話口
④ 3.5mm イヤホン端子
⑤ フロントカメラ
⑥ ディスプレイ
⑦ 戻るキー：前の画面に戻る
⑧ 送話口
⑨ ホームキー：ホーム画面を表示
⑩ 履歴キー：最近使用したアプリケーションを表示
⑪ カメラ
⑫ フラッシュライト
⑬ スピーカー
⑭ 電源キー
⑮ 音量大／小キー
⑯ FeliCa マーク
⑰ USIM カード／SD カードスロット
⑱ 外部接続端子

・本機のイラストはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

タッチパネル操作

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ
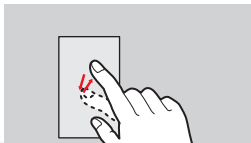
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

ドラッグ
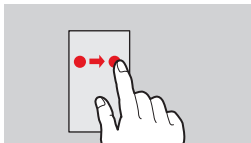
アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

フリック
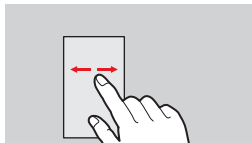
画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

初期設定

はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って各設定を行ってください。

「開始」
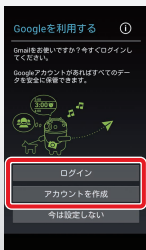
「ログイン」／「アカウントを作成」
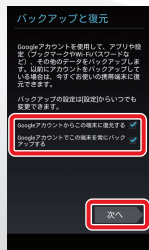
設定を選択→「次へ」
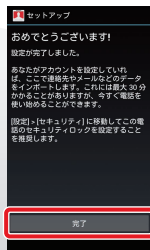
「完了」

Googleアカウントを設定すると、GmailなどのGoogleサービスを利用できます。

文字入力

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

テンキーキーボード

フルキーキーボード

電話

電話をかける
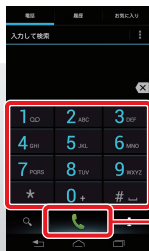
電話がかかってきたら
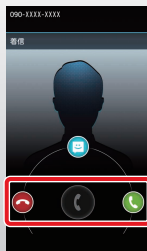
を までドラッグすると着信を拒否します。

ホーム画面とアプリケーション

本機の操作はホーム画面から開始します。ホーム画面を左にフリックしてシートを追加したり切り替えることができます。ランチャー画面にはアプリケーションやウィジェットの一覧が表示されます。

ホーム画面

ランチャー画面
（アプリケーション一覧）

ランチャー画面
（ウィジェット一覧）

① ステータスバー
② 壁紙
③ クイックメニュー

ホーム画面の1枚目のシートで画面を右にフリックすると「クイック設定」が表示され、よく利用する機能の設定を変更できます。

Wi-Fi 設定

クイック設定から Wi-Fi を設定できます。

ホーム画面を右方向にフリック

「Wi-Fi」

利用する Wi-Fi ネットワークをタップ

パスワードを入力→「接続」

メール

S! メール／ SMS を作成､送受信できます。インターネットメール（ ）や Gmail（ ）も利用できます。

メールを送信する

ホーム画面で （メール）

「メール」

宛先、件名、本文を入力→「送信」

「送信」

メールを受信したら
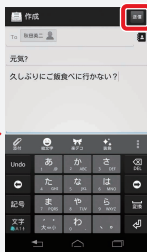
「今すぐ読む」

「SMS」をタップすると、携帯電話番号を宛先にして、メッセージ（全角70 文字まで）を送信できます。

データの保存について

データの保存先

本機では、各種データの保存先として、本体メモリを利用できます。また、本機に SD カードを取り付けることで、SD カードにデータを保存することもできます。本体メモリと SD カードの機能は次のとおりです。

種類	機能
本体メモリ	システムデータやインストールしたアプリケーションなどのデータが保存されます。
SD カード	本機をパソコンと接続して、データのやりとりができます。データを保存すると、本機で利用できます。撮影した静止画や動画のデータは、お買い上げ時 SD カードに保存されます（保存先を変更することもできます）。

本体メモリ⇔SD カードのデータ移動／コピー

（ファイル）アプリを利用して、本体メモリと SD カードのデータを移動／コピーできます。ここでは例として、本体メモリの「Screenshots」フォルダにあるデータを SD カードに移動する方法を説明します。

ホーム画面で →（ファイル）

「本体メモリ」→「Pictures」→「Screenshots」→ →「アイテムを選択」

移動するデータをタップ→

「選択済み」の →「SD カード」

移動先フォルダの画面で「移動」

・本体メモリの空き容量が少なくなったときは、ステータスバーに が表示されます。
（ファイル）アプリを利用して不要なデータを削除するか SD カードへデータを移動し、本体メモリの空き容量を増やしてください。

・（ファイル）アプリの操作について詳しくは、オンラインマニュアルをご覧ください。

取扱説明書

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/201m/
PDF 版もダウンロードできます。

Guide Me（アプリ）

本機の使いかたについてのチュートリアルやヘルプなどを確認できます。

(Guide Me)→
確認する項目をタップ

初めて起動したときは、トップ画面が表示されます。「始める」をタップしてください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-919-0113（無料）

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　151（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-1700-151（無料）

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年10月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：SoftBank 201M
輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元：Motorola Mobility LLC

68017171001